

OCÉWOOD®

Quand le DESIGN renouvelle le RECYCLAGE

2019

NOTICE

DE POSE DES ACCESSOIRES OCÉWOOD

NOTICE DE POSE - PRODUITS CONCERNÉS

CETTE NOTICE EXPLIQUE L'INSTALLATION DE :


Accessoire poteau
Topik



NOTICE DE POSE - TOPIK


1. Déballage du produit

Sortir le Topik de son emballage. Assurez-vous d'avoir les mains propres afin de ne pas mettre de poussière aux endroits de collage.

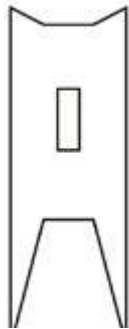


2. Retrait des films de protection

Retirer le film de protection présent sur chaque bande adhésive présente sur la face intérieure du Topik

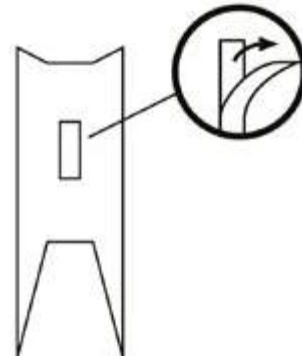

3. Déballage des lingettes nettoyantes


Sortir les lingettes d'alcool isopropylique de leur emballage. Assurez-vous que le poteau sur lequel va être fixée le Topik soit propre.

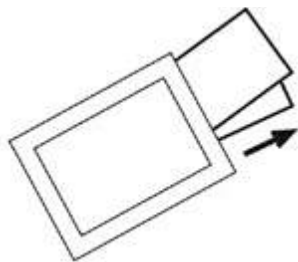

Attention, l'alcool s'évapore rapidement, procédez au dégraissage dès que les lingettes sont sorties de leur emballage.


4. Dégraissage du poteau

Dégraissez bien chaque haut / bas de poteau à l'aide de la lingette (1 lingette par emplacement de Topik), sur toute la surface qui va accueillir l'accessoire.

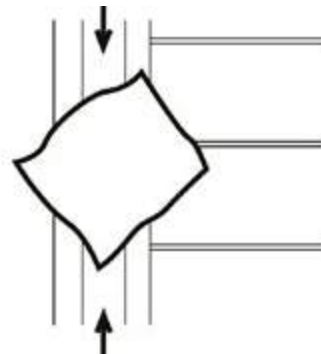

5. Mise en place du Topik

Positionnez bien le Topik sur le haut ou le bas du poteau. Une fois bien positionnée, appuyez fortement et avec insistance aux points de fixation, le long du Topik afin de bien faire adhérer l'adhésif.

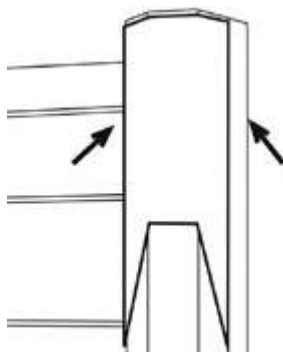

6. Fixation du Topik

Réitérez cette opération pour chaque accessoire, en procédant l'un après l'autre. Vous pouvez placer vos accessoires Topik en haut et/ou en bas de vos poteaux.

