




2021

NOTICE

DE POSE DES IMPOSTES
OCÉWOOD[®] OCEPLAST[®]

NOTICE DE POSE - PRODUITS CONCERNÉS

CETTE NOTICE EXPLIQUE L'INSTALLATION DE :

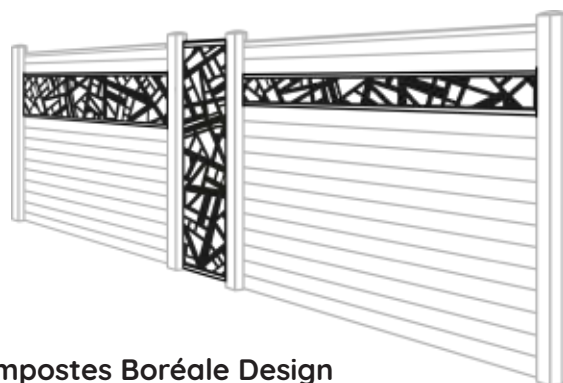

Impostes Boréale Design
(Lames décoratives)

NOTICE DE POSE - IMPOSTES DÉCORATIFS

1. POSE DES IMPOSTES HORIZONTAUX

Règles **essentiels**

- Le respect scrupuleux des préconisations de pose vous assure une installation et une finition à la hauteur de vos attentes ainsi que l'application de la garantie.
 - Le système de poteau WBow est conçu en tant que concept de clôture associant différents éléments ne pouvant pas être assemblés séparément.
 - La fonction des clôtures Boréale n'est pas étudiée pour sécuriser l'entourage de votre piscine, ni être utilisée comme garde-corps.
 - Il est impératif de laisser au minimum 20 mm de jeu de dilatation entre la feuillure posée sur la dernière lame et le haut du poteau.
 - Les méthodes de pose sont validées par OCEWOOD, toutes les autres méthodes sont non conformes.
- Dans cette notice, les lames décoratives sont dénommées « Impostes » (Imposte verticale et Imposte horizontal).

Entraxe poteaux (1990 mm)

Procédez à la mise en oeuvre de votre clôture Océwood® relativement aux instructions de la NOTICE DE POSE CLÔTURE. L'imposte horizontal est un peu plus long que les lames composites et se positionne entre les 2 fonds de poteaux comme suit :




Procéder à un **montage classique**

Votre lame décorative peut se trouver à n'importe quelle position de votre panneau :


- tout en haut de votre panneau (sous la feuillure)
- ou au milieu du panneau

Nous vous déconseillons néanmoins de la placer tout en bas de votre panneau

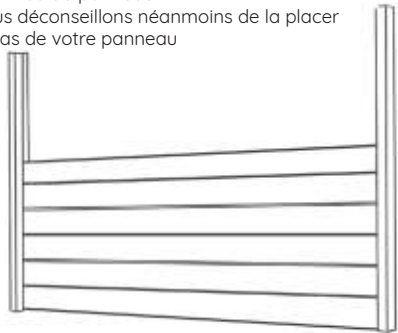


Glisser l'**imposte**

Le coller à la lame du dessous à l'aide de la colle MS55.

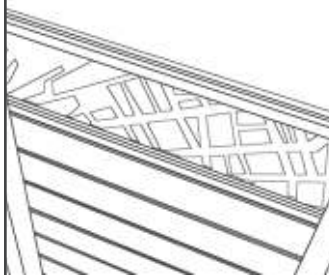

Glisser la **dernière lame**

1. Mettre de la MS 55 dans la rainure de l'imposte.
2. Emboîter la lame à l'envers, languette vers le bas.
3. S'il y en a, insérez le reste des lames de la même manière, languette vers le bas.

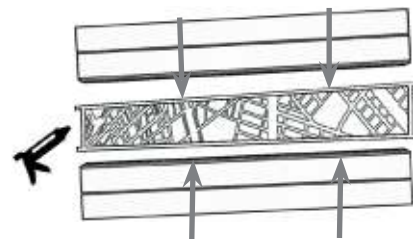


CAS PARTICULIER : L'imposte « Mineral » se positionne en haut de clôture et remplace 3 lames. Ne pas ajouter de lame ni de feuillure au-dessus.

2. POSE DES IMPOSTES VERTICAUX

Entraxe entre fonds de poteaux (436 mm)

1. Les lames déco verticales se glissent impérativement entre 2 poteaux aluminium.
 2. Respecter les entraxes indiqués ci-dessous afin d'installer votre lame verticale.
- ASTUCE : le côté du carton de pack poteau contient une règle.

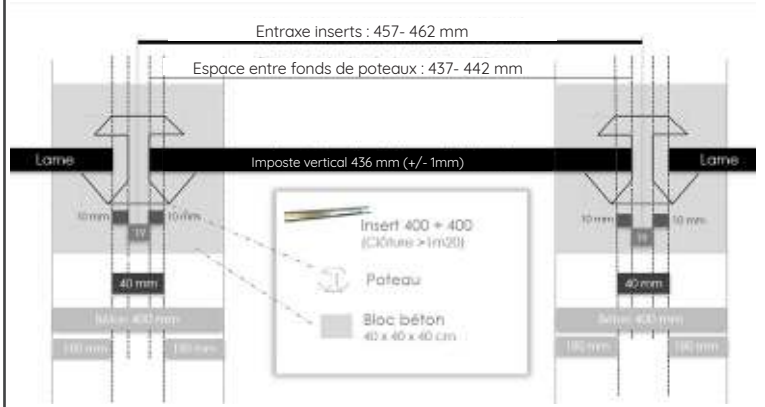


Glisser l'**imposte**

1. Glisser l'imposte entre les 2 poteaux.
2. Emboîter la feuillure de finition



Coller les **embouts**

Coller les embouts en haut de chaque poteau à l'aide de la colle PVC ou MS 55.

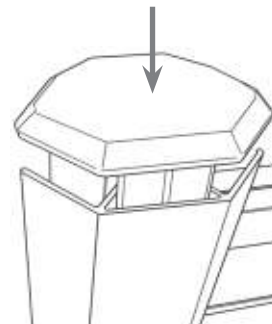

Si de la colle coule, **essuyer immédiatement** avec un chiffon sec.